

热塑指南




第一步：热塑之前，将口罩滤片摘下。

*注：图示为口罩原有形状。



第二步：用吹风机热风档均匀吹热罩体。

*注：手明显感觉烫时，停止吹风，以免烫坏口罩，烫伤手。

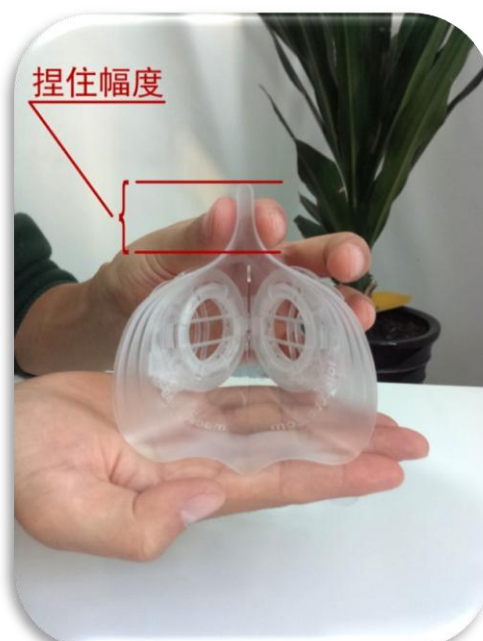

第三步：将吹过的罩体趁热按图示方式挤压定型。

*注：1. 定型姿势保持至罩体冷却。
2. 捏住幅度应与鼻梁高度一致。



热塑过的口罩 VS 未热塑口罩

*注：若第一次热塑未成功，可进行多次尝试。

*注：①热塑方法对鼻梁处漏气问题有明显改善效果。

②观看视频指南请访问优酷，搜索“totobobo”，在搜索结果中选择对应视频即可。

totobobo[®]